


alu *system*

16 mm / 25 mm


ASENNUSOHJEET



Sivuprofiili

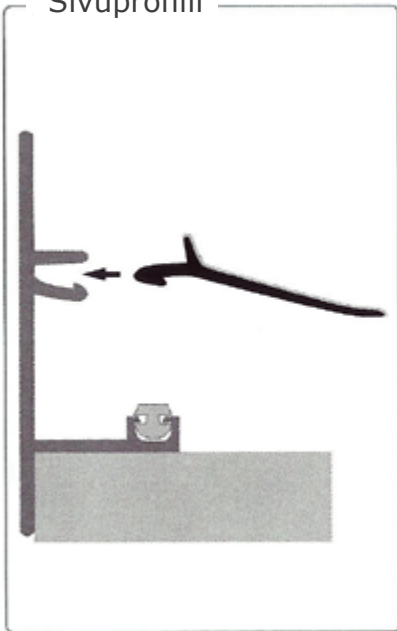

Koontiprofiili

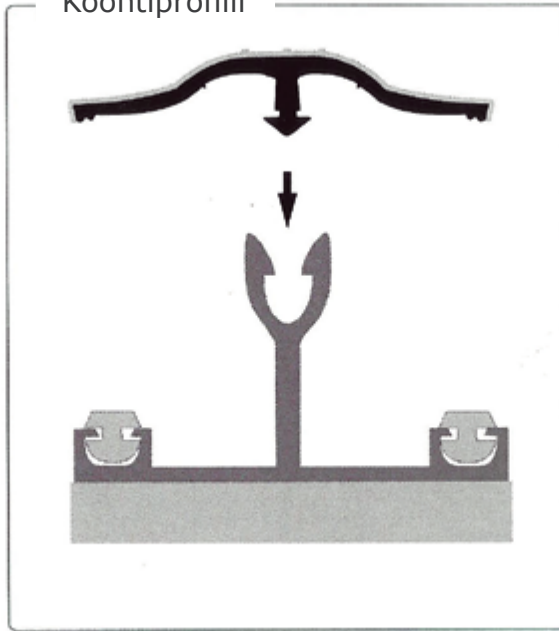


Seinäprofiili (valinnainen)




! Ennen kuin aloitat uuden lämpökaton asentamisen, tulee sinun tarkistaa, että olet vastaanottanut kaikki osat, ja etteivät osat ole vahingoittuneet kuljetuksessa ja ettei niissä ole virheitä tai puutteita. Jos osia puuttuu tai niissä on virheitä, ota heti yhteys Muovipuotiin, puhelin 09 4245 6222.


(A)

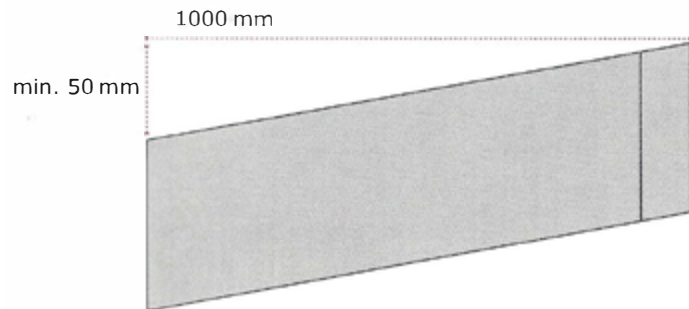

(B)

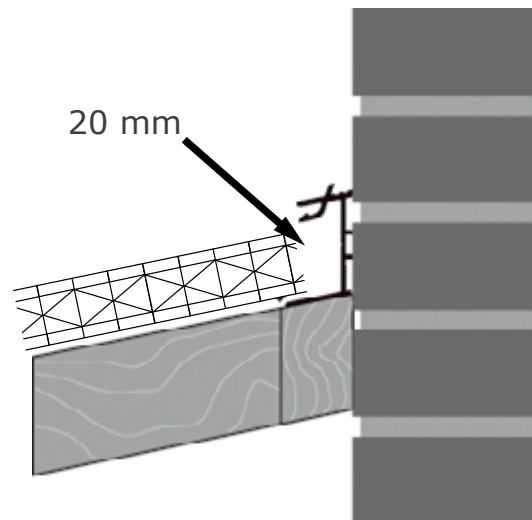

Katossa tulee olla vähintään 5 %:n kaltevuus, joka vastaa 50 mm:ä jokaista juoksumetriä kohden (A). Rakennuksen seinän ja levyn reunan välillä tulee olla 20 mm:n välimatka, koska lämpö saa levyn laajenemaan (B). Laske noin 5 mm levyometriä kohti. Poista suojakalvo levyistä vasta, kun katon asennus on valmis.

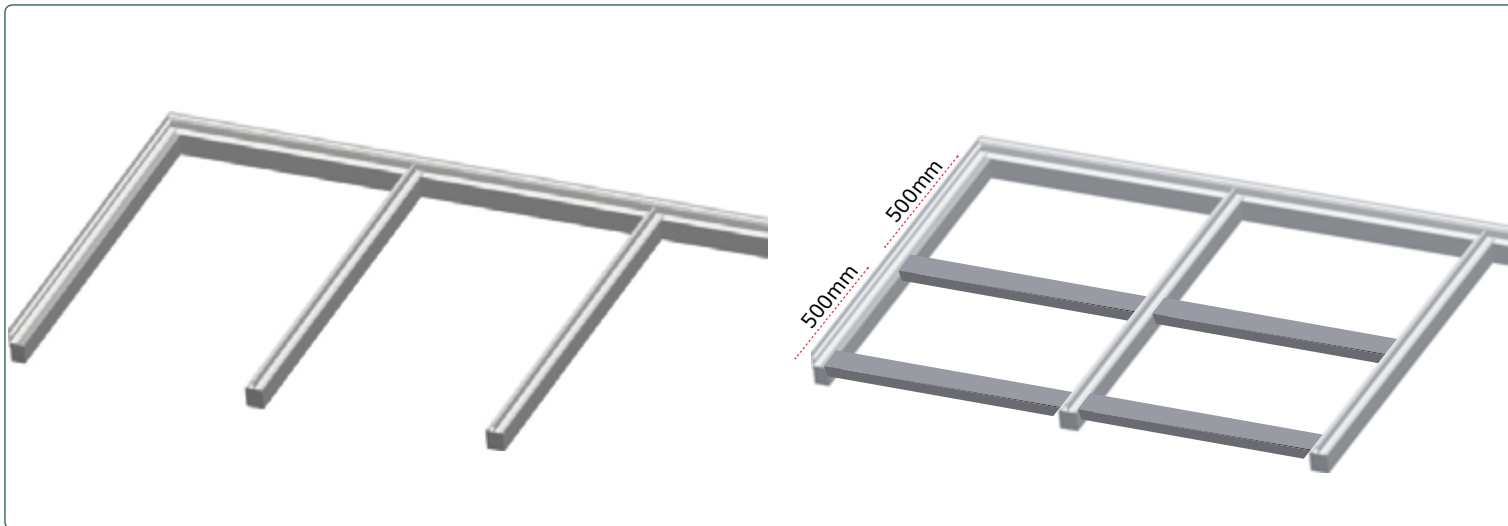


ASENNUS PARRUJEN PÄÄLLE

Alu-systeemi on suunniteltu asennettavaksi suoraan kattorakenteen pitkittäisiin parruihin.




ASENNUS RIMOJEN PÄÄLLE

Alu-systeemin voi myös asentaa poikittaisten rimojen päälle. Tämä ratkaisu on tyyppillinen, kun olemassa oleva katto vaihdetaan tai kun kattoparrujen etäisyyttä ei haluta muuttaa. Ota erityisesti huomioon, että koontiprofiilit voivat näkyä alhaalta käsin katsottuna.

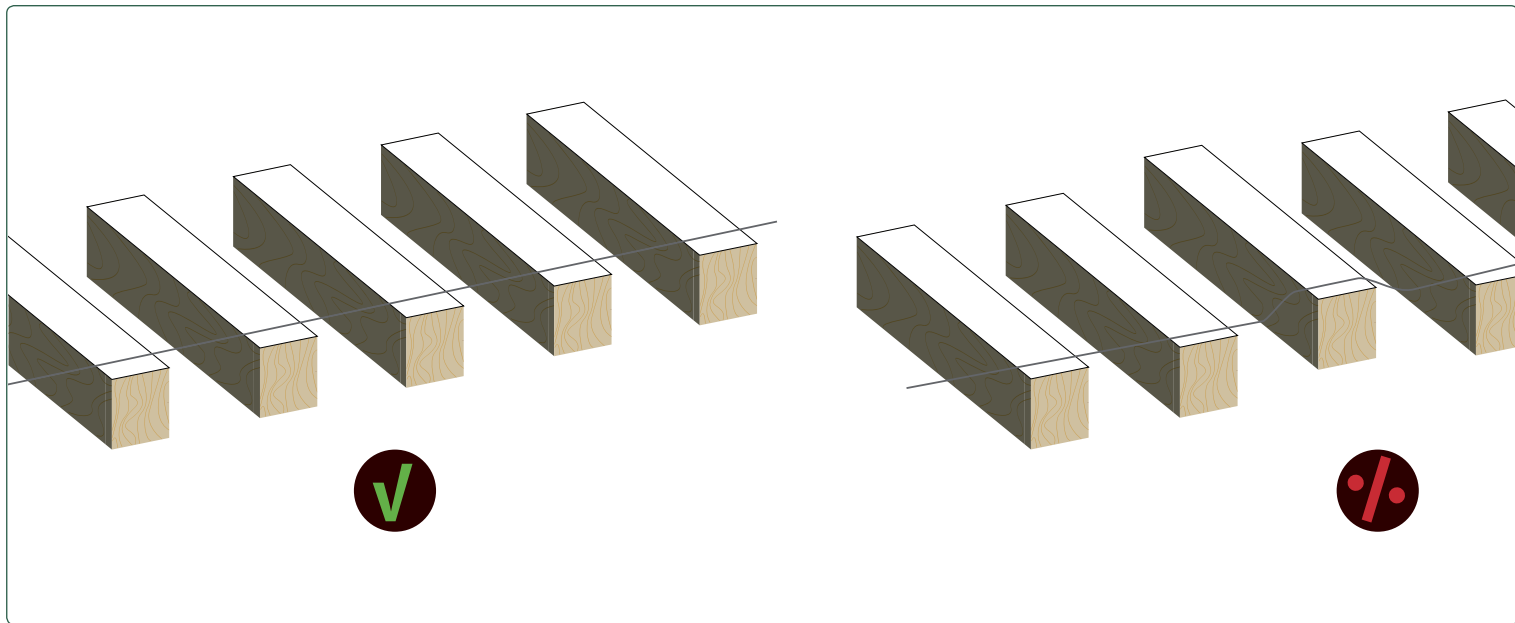

TARKISTA KATTORAKENNE

Sinun tulee tarkistaa, että kattorakenne on tasainen. Tämän voi tehdä esimerkiksi vetämällä narun rakenteen päästä päähän. Näin näet, ovatko parrut/rimat samalla tasolla.

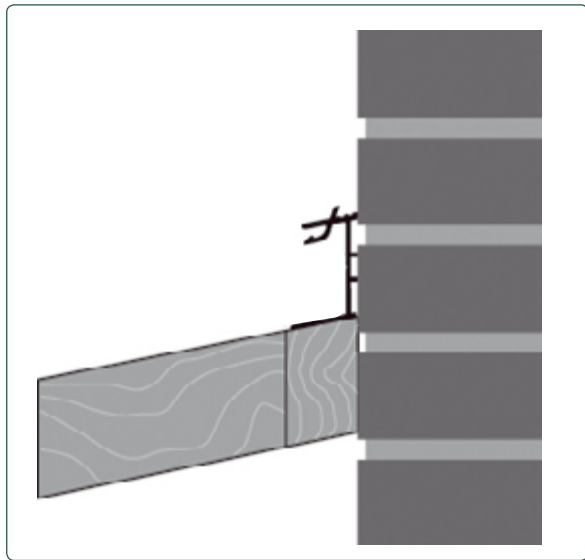


1

ASENNA SEINÄPROFIILI
(lisävaruste). Aloita seinäprofiilista, jos olet ostanut sellaisen. Asenna seinäprofiilin pohjakappale pitkin rakennusta.



2


ASENNA PÄÄTYPROFIILIT
Aloita asentamalla päätyprofiilit koontiprofilien päätyihin.

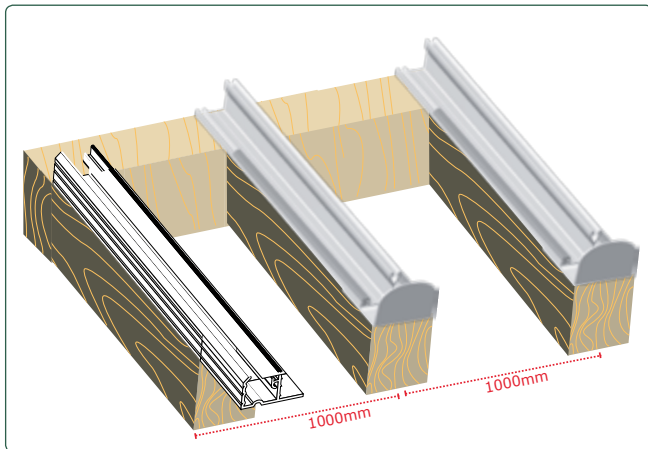

3

ASENNA POHJAKAPPALEET


Asenna sivuprofiili ensimmäiseen ja viimeiseen parruun. Aseta sivuprofiilin ulkoreuna kulkemaan pitkin parrun ulkoreunaa. Asenna koontiprofiilien pohjakappaleet parruihin. **Huom!** Pohjakappaleiden keskikohtien etäisyyden tulee olla 1000 mm parrusta toiseen.

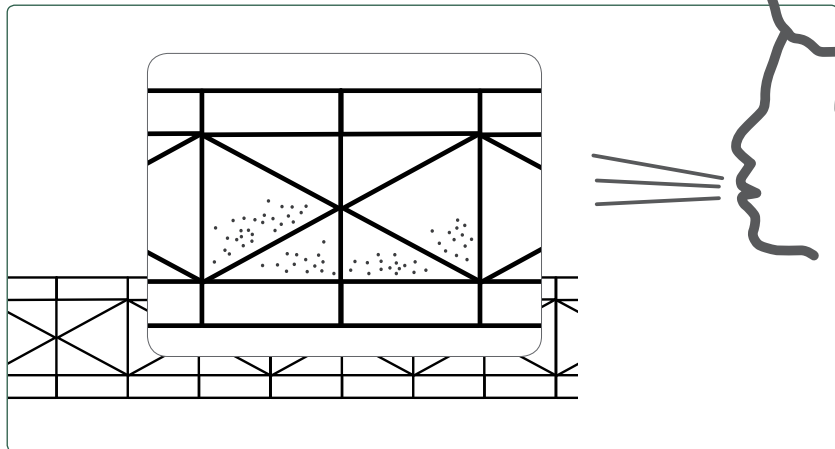

4

VALMISTELE LEVYT

Kennolevyjen suojakalvo poistetaan levyn ympäriltä. Anna kuitenkin kalvon jäädä levyn päihin ja poista se ennen kuin asennat tiivistysteipit. Jos kanavissa on hieman pölyä, voit puhalttaa tai imuroida kanavat puhtaiksi.

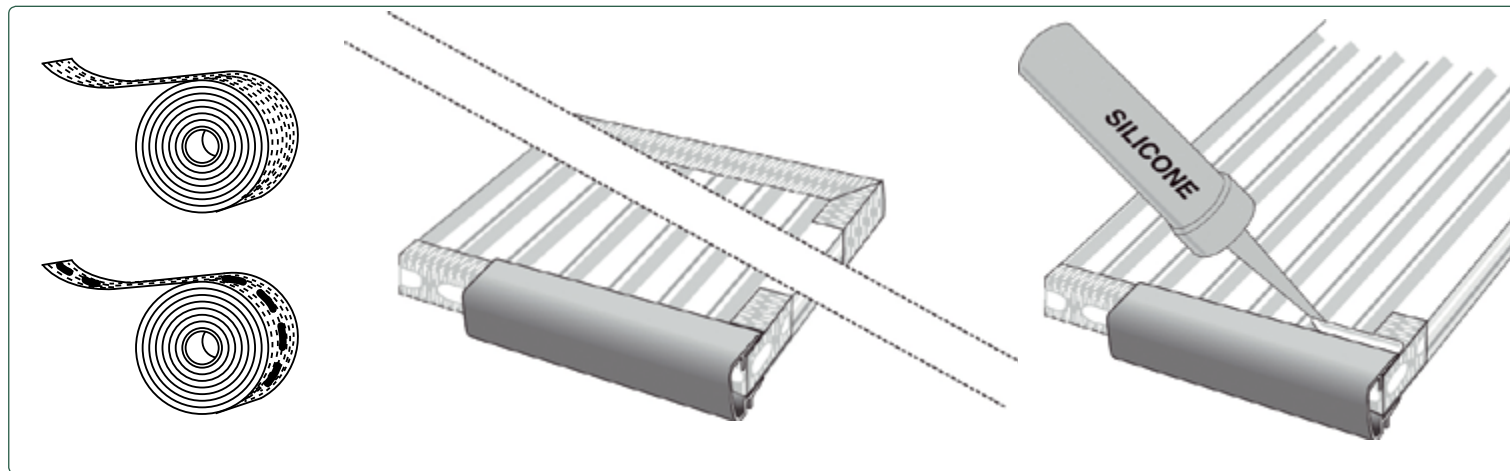

5

SULJE LEVY

Asenna alumiiniteippi levyn yläpuoliseen (rakennusta vasten olevaan) päähän suoraan pitkin avointa sivua siten, että se tarttuu hyvin ja asettuu tasaisesti levyn molemmille puolille. Asenna hengittävä reunateippi levyn alapäähän. Tee pieni 20 mm:n taitos levyn kiinniolevalle sivulle, jotta voit olla varma, että levyn kennot on suljettu.

6

ASENNA ÄÄTYSUOJA

Asenna valkoinen päätysuoja (U-profiili) levyn alaosaan, jonne laitoit hengittävän reunateipin. Käytä esimerkiksi elastista liimaa (silikoniliimaa) päätysuojan kiinnittämiseen. Liimaa vain kennolevyn ylin reuna, jotta levyllä on mahdollisuus elää lämpötilan mukaan.

7


ASENNA ENSIMMÄINEN KENNOLEVY


Aseta ensimmäinen kennolevy ylös yhdeltä sivulta. Tarkista, että levy on samansuuntainen sivuprofiilien kanssa. Huolehdi siitä, että levyn yläreunasta (rakennusta vasten olevasta reunasta) on 25 mm seinään/seinäprofiliin. Asenna sivuprofiilin kumikiinnikkeet painamalla ne paikoilleen. Huolehdi siitä, että napsautat profiilin ihan pohjaan, jotta kumitiiviste kiinnittyy tiukasti levyä vasten. Levyn valkoisella kalvolla peitetyn puolen tulee olla ylöspäin aurinkoa kohti.

8

ASENNA SEURAAVA KENNOLEVY

Asenna kennolevy numero 2. kuten ensimmäinen kennolevy. Tarkista, että levy on samansuuntainen koontiprofiilien kanssa. Paina kumikiinnikkeet koontiprofiiliin. Muista painaa ne kokonaan alas, jotta ne napsahtavat kiinni.

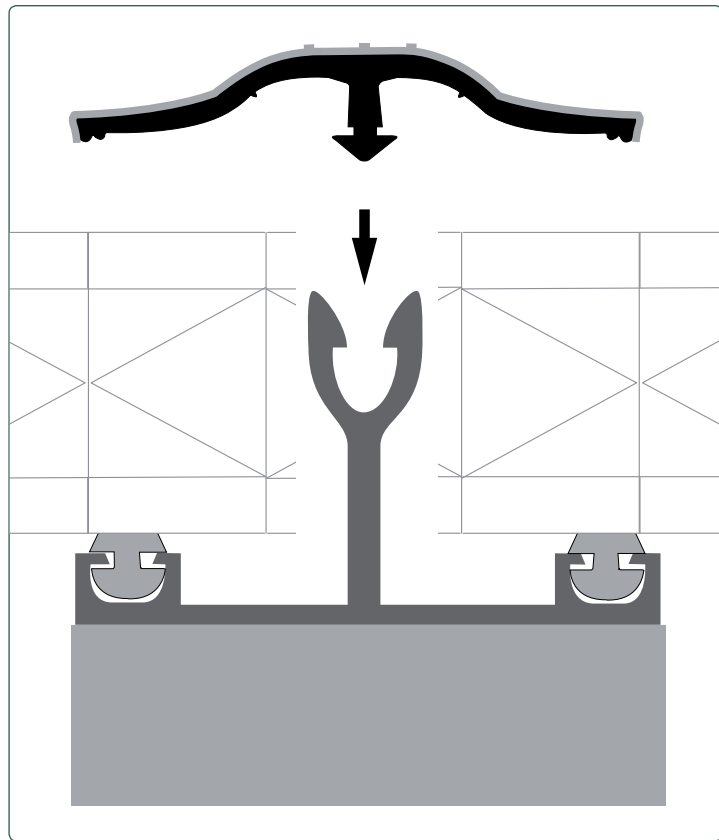

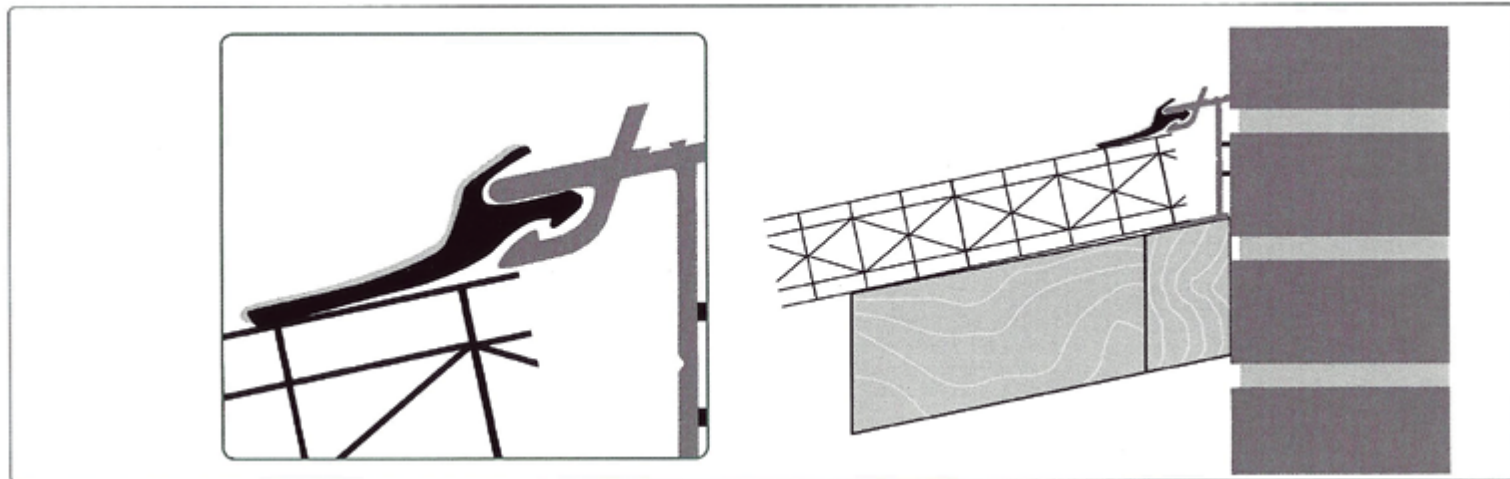

9

SEINÄPROFIILIN ASENNUS

Jos olet ostanut seinäprofiilin, on aika viimeistellä se asennusvalmiiksi. Vedä leveä kumikiinnike profiiliin sille tarkoitettuun uraan. Seinäprofiili napsautetaan varovasti paikoilleen. Päätä asennus tiivistämällä seinäprofiilin yläreuna tiivistemassalla, jotta seinän ja seinäprofiilin välistä tulee aivan tiivis.

10

POISTA SUOJAKALVO

Voit nyt poistaa suojakalvon levyistä. Katon asennus on nyt valmis!



Muovipuoti.fi
Kyllikinportti 2
00240 Helsinki
Puhelin: 09 4245 6222
Sähköposti: asiakaspalvelu@muovipuoti.fi

Muovipuoti.fi
Muovitarvikkeiden asiantuntija
tee-se-itse ihmisille