


termo

system
16 mm / 25 mm


ASENNUSOHJEET




Sivuprofiili

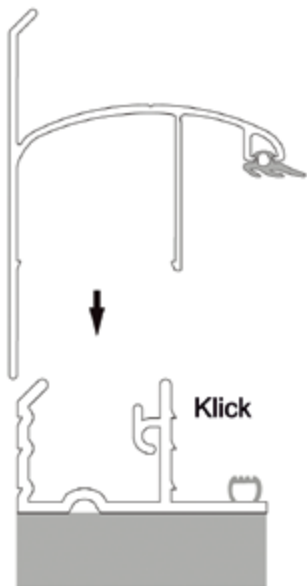

Koontiprofiili

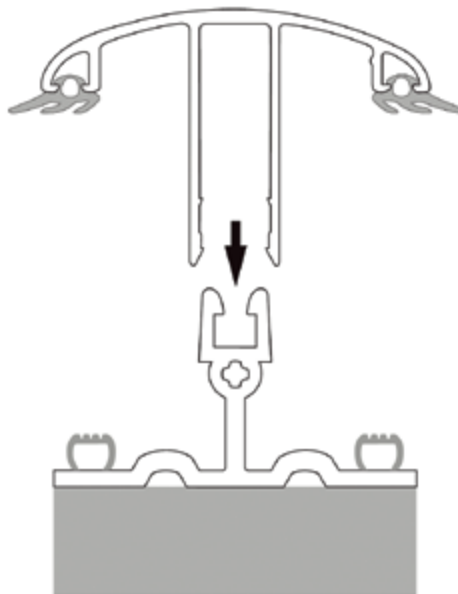


Seinäprofiili (valinnainen)

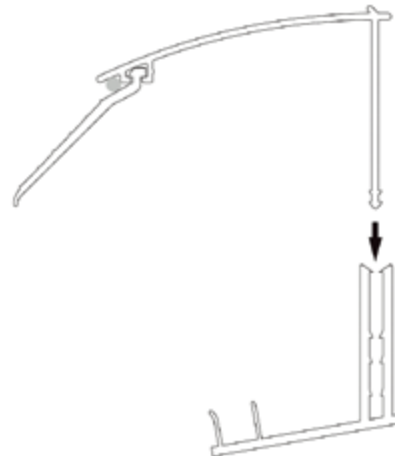


! Ennen kuin aloitat uuden lämpökaton asentamisen, tulee sinun tarkistaa, että olet vastaanottanut kaikki osat, ja etteivät osat ole vahingoittuneet kuljetuksessa ja ettei niissä ole virheitä tai puutteita. Jos osia puuttuu tai niissä on virheitä, ota heti yhteys Muovipuotiin, puhelin 09 4245 6222.


(A)

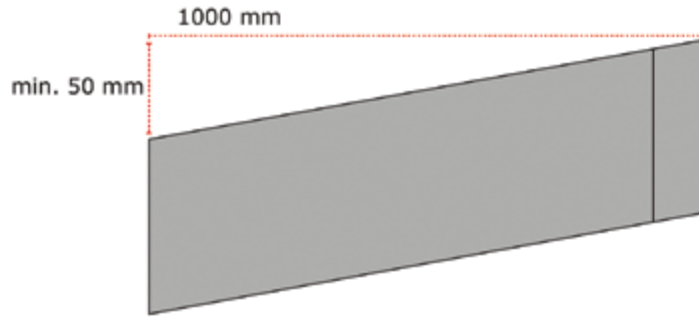

(B)

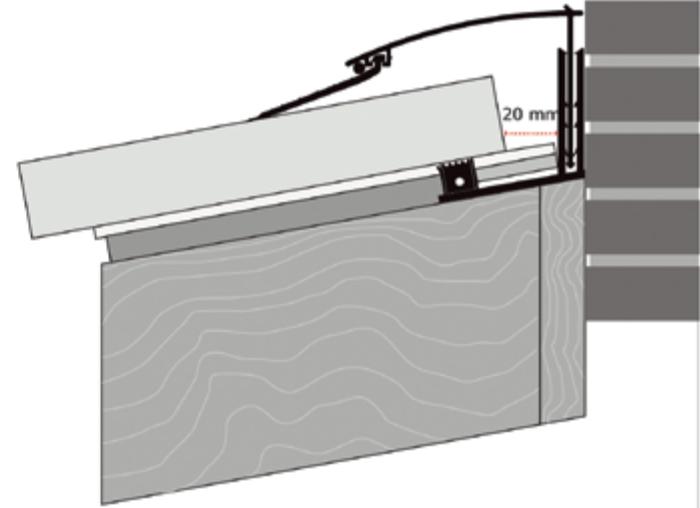

Katossa tulee olla vähintään 5 %:n kaltevuus, joka vastaa 50 mm:ä jokaista juoksumetriä kohden (A). Talon ja levyn reunan välillä tulee olla 20 mm:n välimatka, koska lämpö saa levyn laajenemaan (B). Laske noin 5 mm levymetriä kohti. Poista suojakalvo levyistä vasta, kun olet valmis katon asentamisessa.

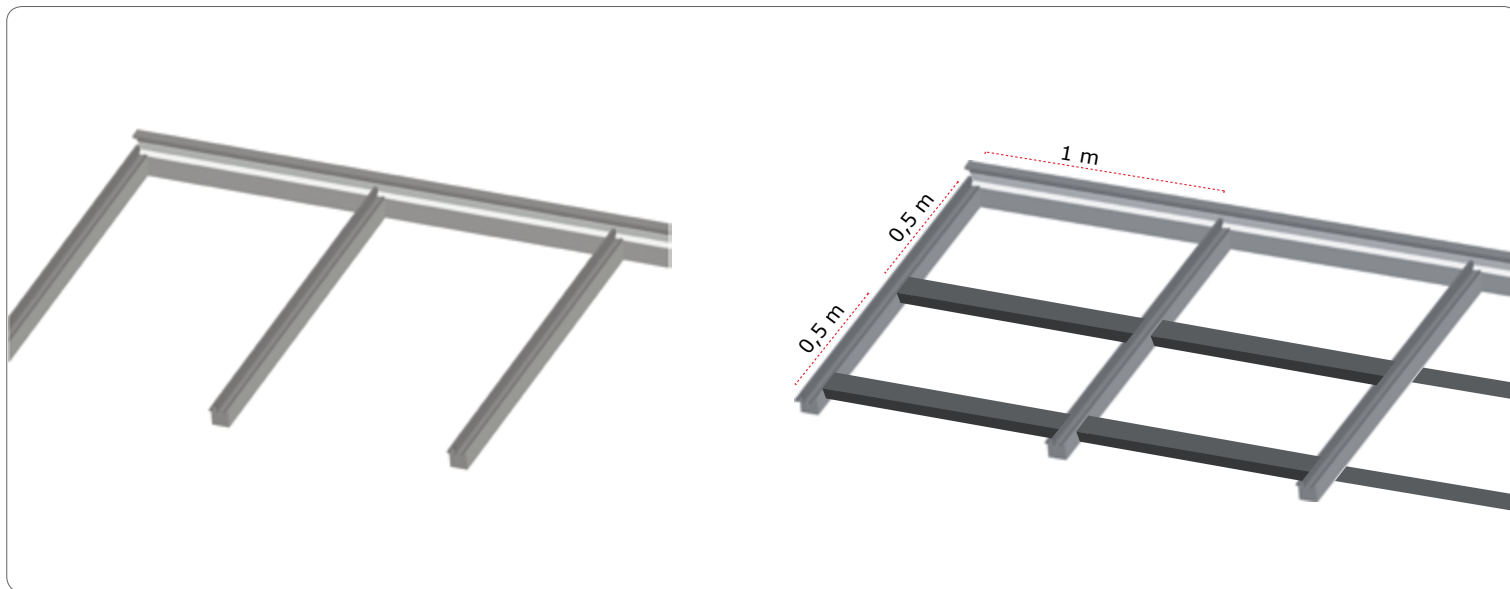


ASENNUS PARRUJEN PÄÄLLE

Termosysteemi on suunniteltu asennettavaksi suoraan kattorakenteen pitkittäisiin parruihin.




ASENNUS RIMOJEN PÄÄLLE

Termosysteemin voi myös asentaa poikittaisten rimojen päälle. Tämä ratkaisu on tyypillinen, kun olemassa oleva katto vaihdetaan tai kun kattoparrujen etäisyyttä ei haluta muuttaa. Ota erityisesti huomioon, että koontiprofiilit voivat näkyä alhaalta.

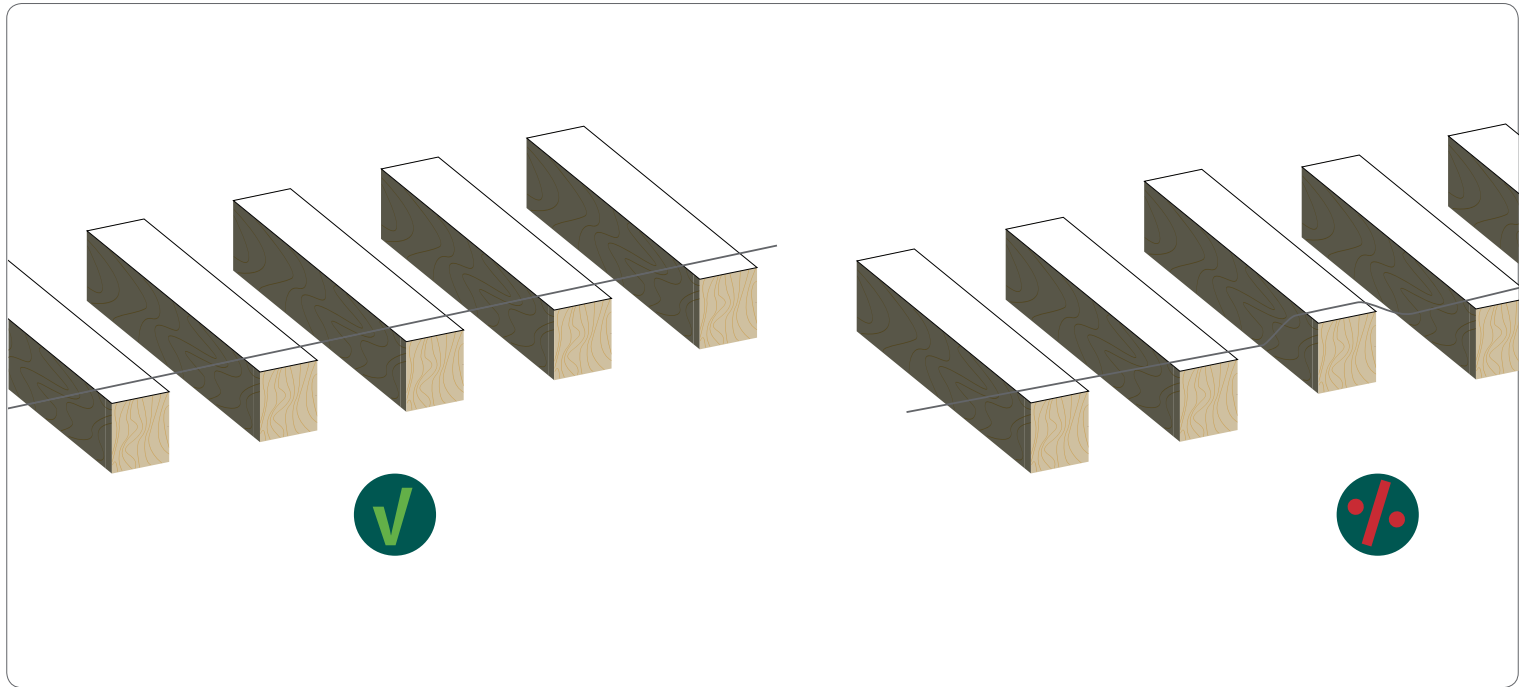

TARKISTA KATTORAKENNE

Sinun tulee tarkistaa, että puurakenne on tasainen. Tämän voi tehdä esimerkiksi vetämällä narun rakenteen päästä päähän. Näin näet, ovatko parrut/rimat samalla tasolla.

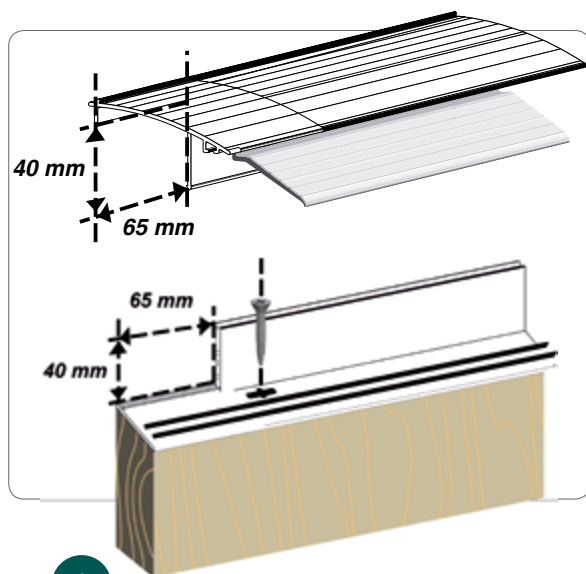


1

ASENNA SEINÄPROFIILI

(lisävaruste)


Aloita seinäprofiilista, jos olet ostanut sellaisen. Leikkaa lovi seinäprofiilin kumpaankin päähän, kuten kuvassa. Palan tulee olla 65 x 40 mm kuten kuvassa näytetään. Asenna seinäprofiilin pohjakappale pitkin taloa.

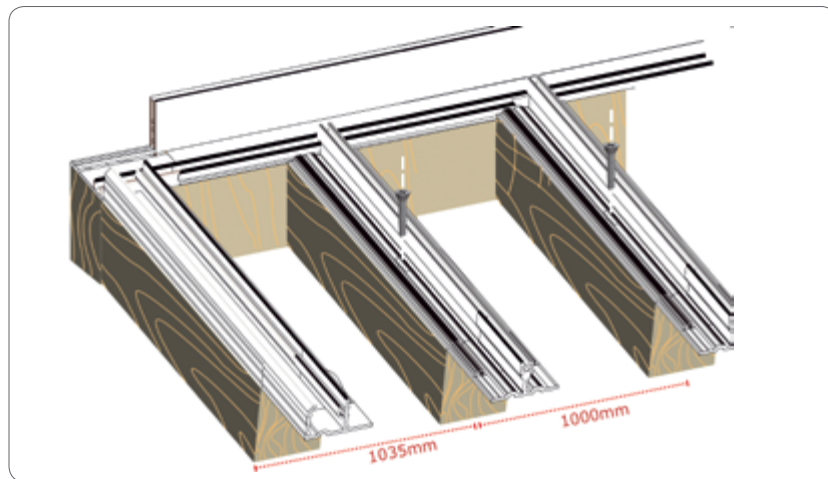

2


ASENNA POHJAKAPPALEET

Asenna sivuprofiili ensimmäiseen ja viimeiseen parruun. Ensimmäisen ja viimeisen parrun etäisyys on 1035 mm reunasta parrun keskiosaan. Aseta sivuprofiilin ulkoreuna kulkemaan pitkin parrun ulkoreunaa. Asenna koontiprofiilien pohjakappaleet parruihin. Pohjakappaleiden keskikohtien etäisyyden tulee olla 1000 mm parrusta toiseen. Huolehdi siitä, että pohjakappaleet on asennettu täysin suoraan päällyskappaleiden kokoamisen takia.

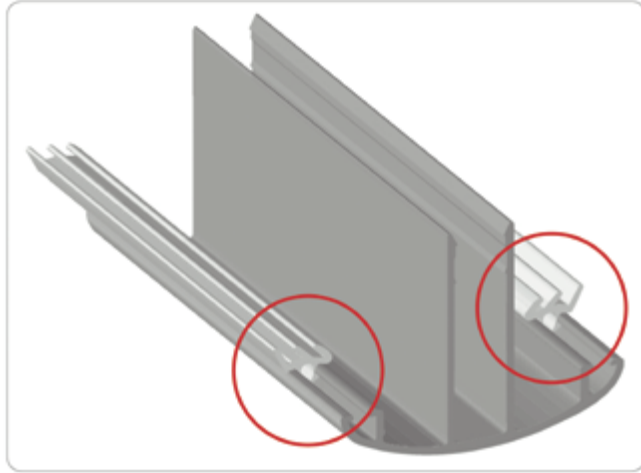
3


KUMILISTAT

Vedä kumilistat alumiinisen koontiprofiilin yläosaan, mutta jätä kuitenkin peittämättä noin 25 mm profiilin toisesta päädyistä (ks. kuva).

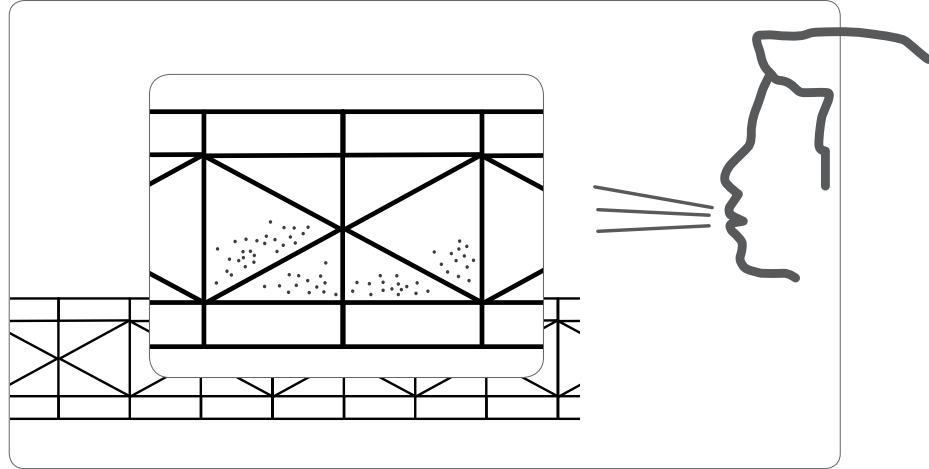
4

TEE LEVYT ASENNUSVALMIIKSI

Kennolevyn suojakalvo irrotetaan n. 50 mm:n matkalta levyn reunoilta. Anna kalvon kuitenkin jäädä levyn päälle ja poista se, kun asennus on valmis. Jos kanavissa on hieman pölyä, voit puhalttaa tai imuroida kanavat puhtaiksi.

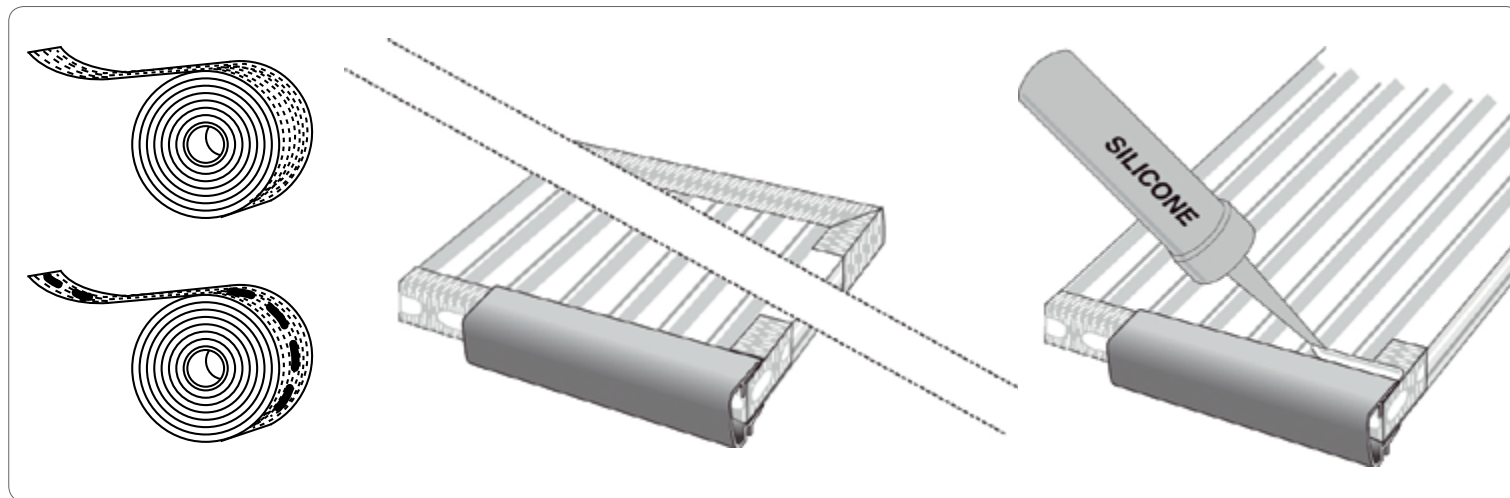

5

SULJE LEVY

Asenna alumiiniteippi levyn yläpuoliseen (rakennusta vasten olevaan) päähän suoraan pitkin avointa sivua siten, että se tarttuu hyvin ja asettuu tasaisesti levyn molemmille puolille. Asenna hengittävä reunateippi levyn alapäähän. Tee pieni 20 mm:n taitos levyn kiinni olevalle sivulle, jotta voit olla varma, että levy on suljettu.

6

ASENNA PÄÄTYSUOJA

Asenna valkoinen päätysuoja (U-profiili) levyn alaosaan, jonne laitoit hengittävän reunateipin. Käytä esimerkiksi elastista liimaa (silikoniliimaa) kiinnittääksesi päätysuojan. Liimaa vain kennolevyn ylin reuna, jotta levyllä on mahdollisuus elää lämpötilan mukaan.

7


ASENNA ENSIMMÄINEN KENNOLEVY



Aseta ensimmäinen kennolevy ylös yhdeltä sivulta. Tarkista, että levy on samansuuntainen sivuprofiilien kanssa. Huolehdi siitä, että levyn yläreunasta (rakennusta vasten olevasta reunasta) on 25 mm seinään/seinäprofiliin. Asenna sivuprofiili painamalla se paikoilleen. Huolehdi siitä, että napsautat profiilin ihan pohjaan, jotta kumitiiviste kiinnittyy tiukasti levyä vasten. Ole varovainen profiilia painaessasi, ettet naarmuta sitä. Levyn valkoisella kalvolla peitetyn puolen tulee olla ylöspäin aurinkoa kohti.

8

ASENNA SEURAAVA KENNOLEVY

Asenna kennolevy numero 2 kuten ensimmäinen kennolevy. Tarkista, että levy on samansuuntainen koontiprofiilien kanssa. Paina koontiprofiilin yläkappale kiinni 1. ja 2. levyn väliin. Muista, että yläkappale tulee painaa ihan alas ja napsahtaa kiinni.

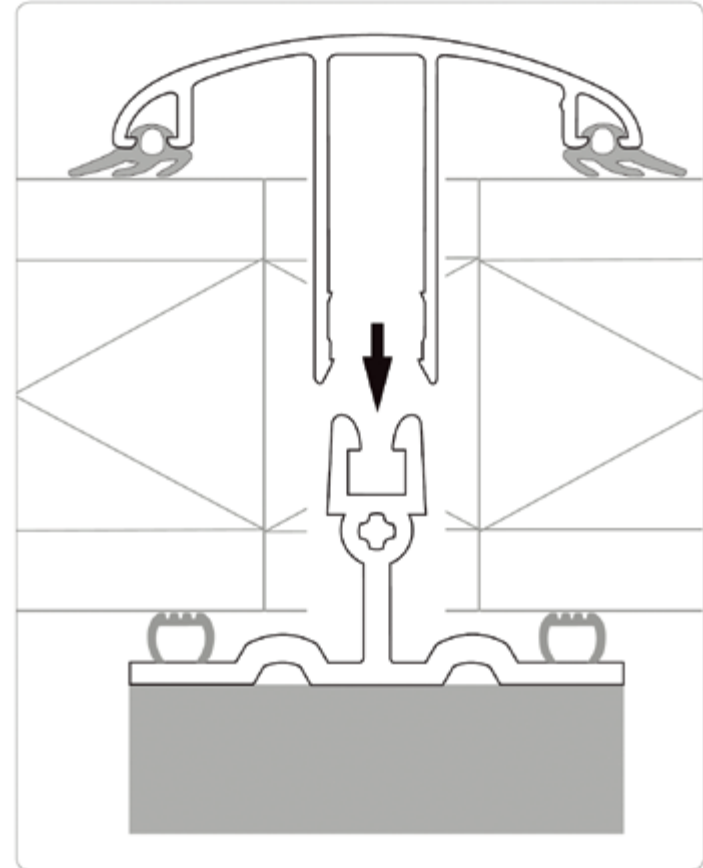

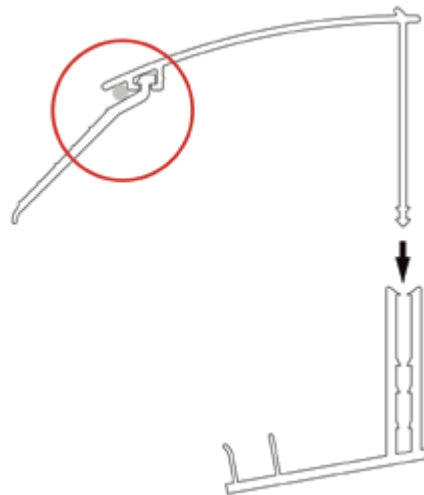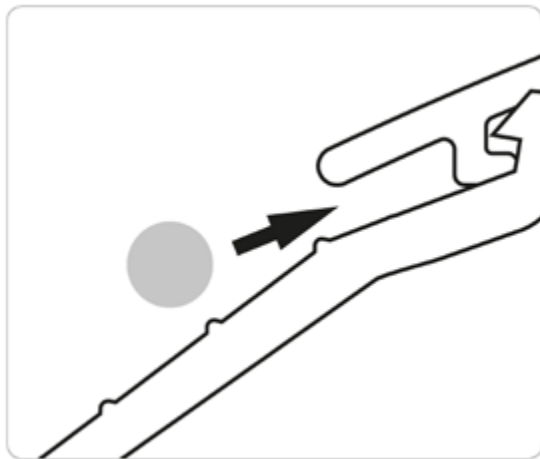


9

SEINÄPROFIILIN ASENNUS

Jos olet ostanut seinäprofiilin, on aika viimeistellä se asennusvalmiiksi. Vedä leveä kumikiinnike profiiliin sille tarkoitettuun uraan. Aseta pieni pyöreä kuminaru kumikiinnikkeen etuosaan.

Kuminarun tarkoituksena on painaa kumikiinnikettä alaspäin. Seinäprofiili napsautetaan varovasti paikoilleen. Päätä asennus tiivistämällä seinäprofiilin yläreuna tiivistemassalla, jotta seinän ja seinäprofiilin välistä tulee tiivis.

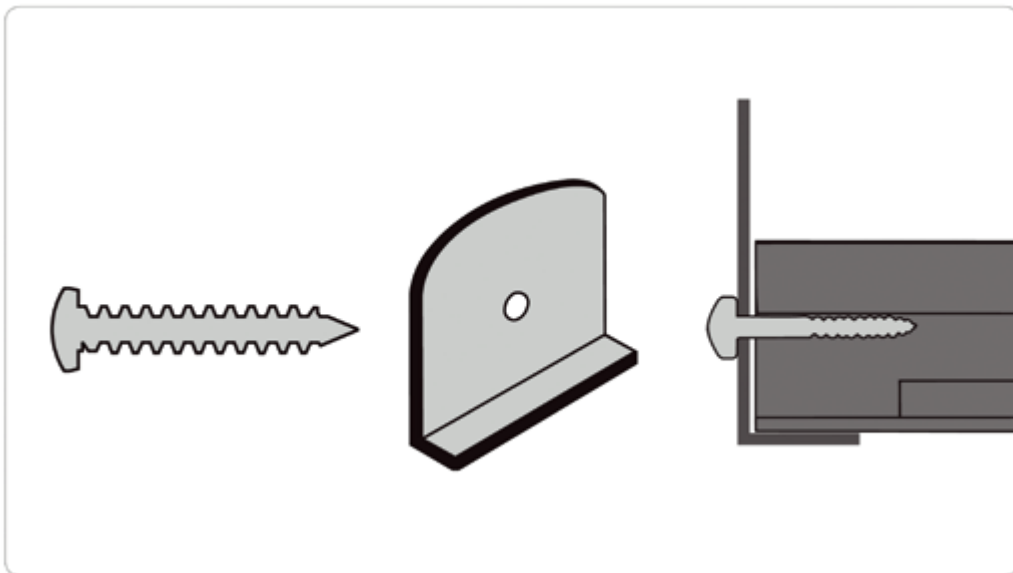

10

ASENNA PÄÄTYPROFIILIT

Viimeistele lämpökattosi asentamalla päätyprofiilit koonti- ja sivuprofiilien päätyihin. Käytä valkoista ruuvia koontiprofiilin kiinnitysreikään. Katon asentaminen on nyt valmis!

11

POISTA SUOJAMUOVI

Voit nyt vetää suojamuovin levyjen päältä.

Muovipuoti.fi
Kyllikinportti 2
00240 Helsinki
Puhelin: 09 4245 6222
Sähköposti: asiakaspalvelu@muovipuoti.fi

Muovipuoti.fi

Muovitarvikkeiden asiantuntija tee se itse -nikkareille